




PLANNEN VERBOUWDE TOESTAND

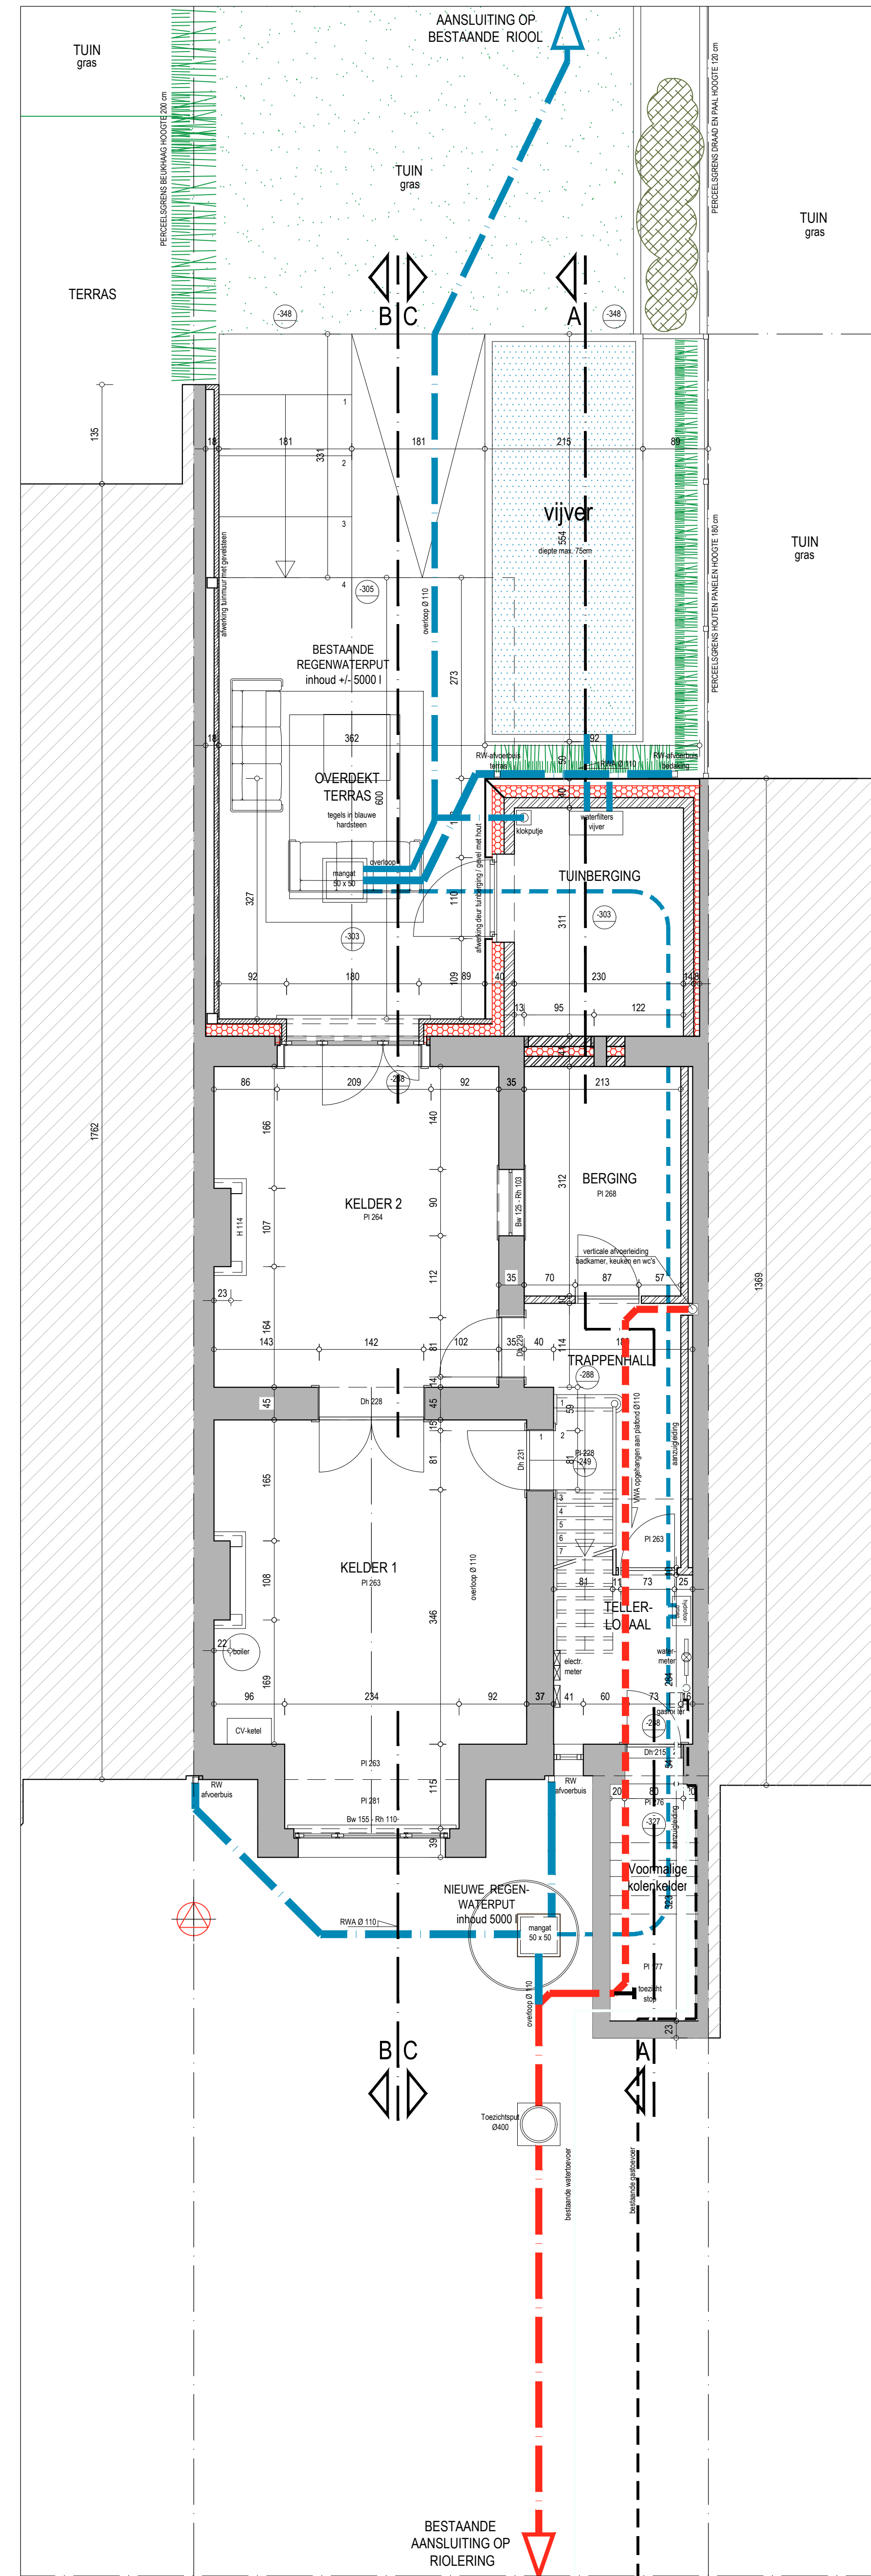


KELDERVERDIEPING

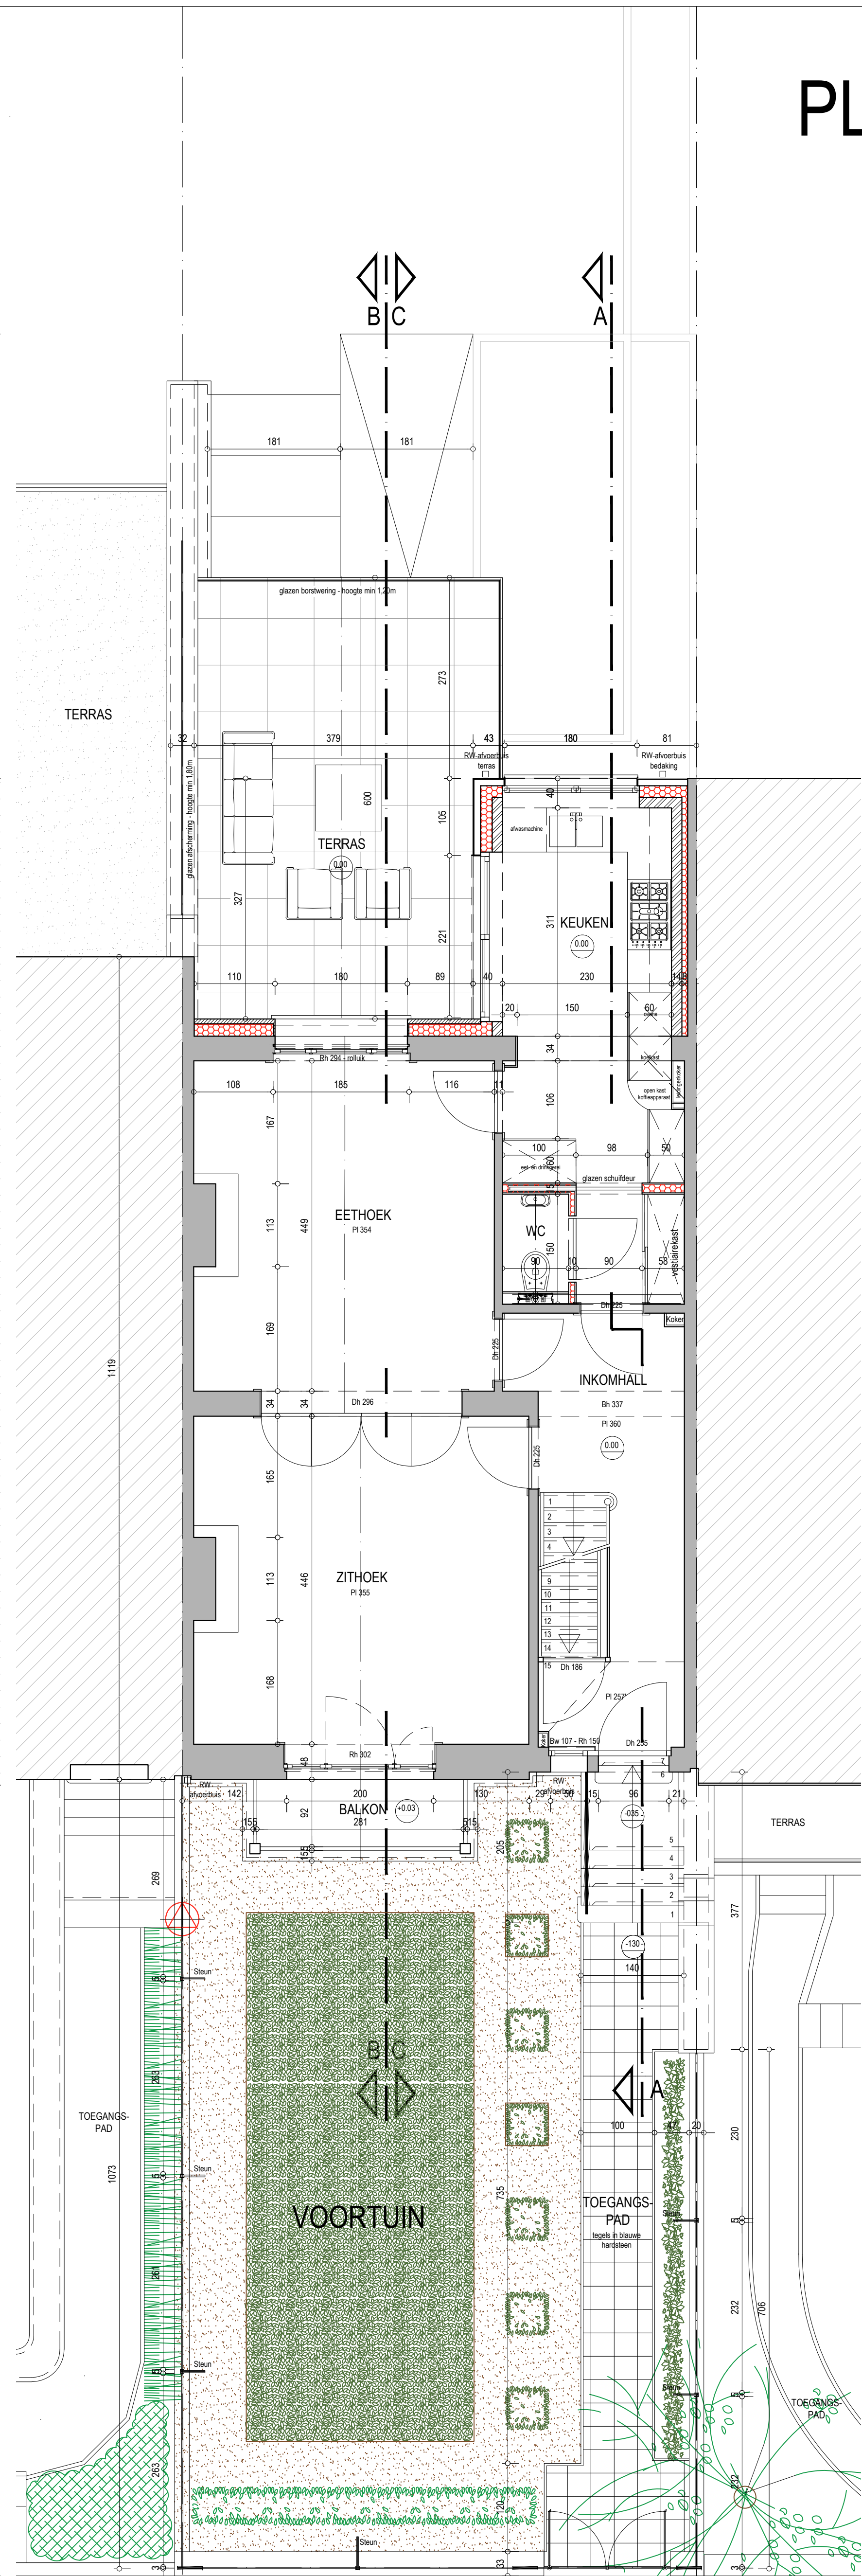


GELIJKVLOERSE VERDIEPING

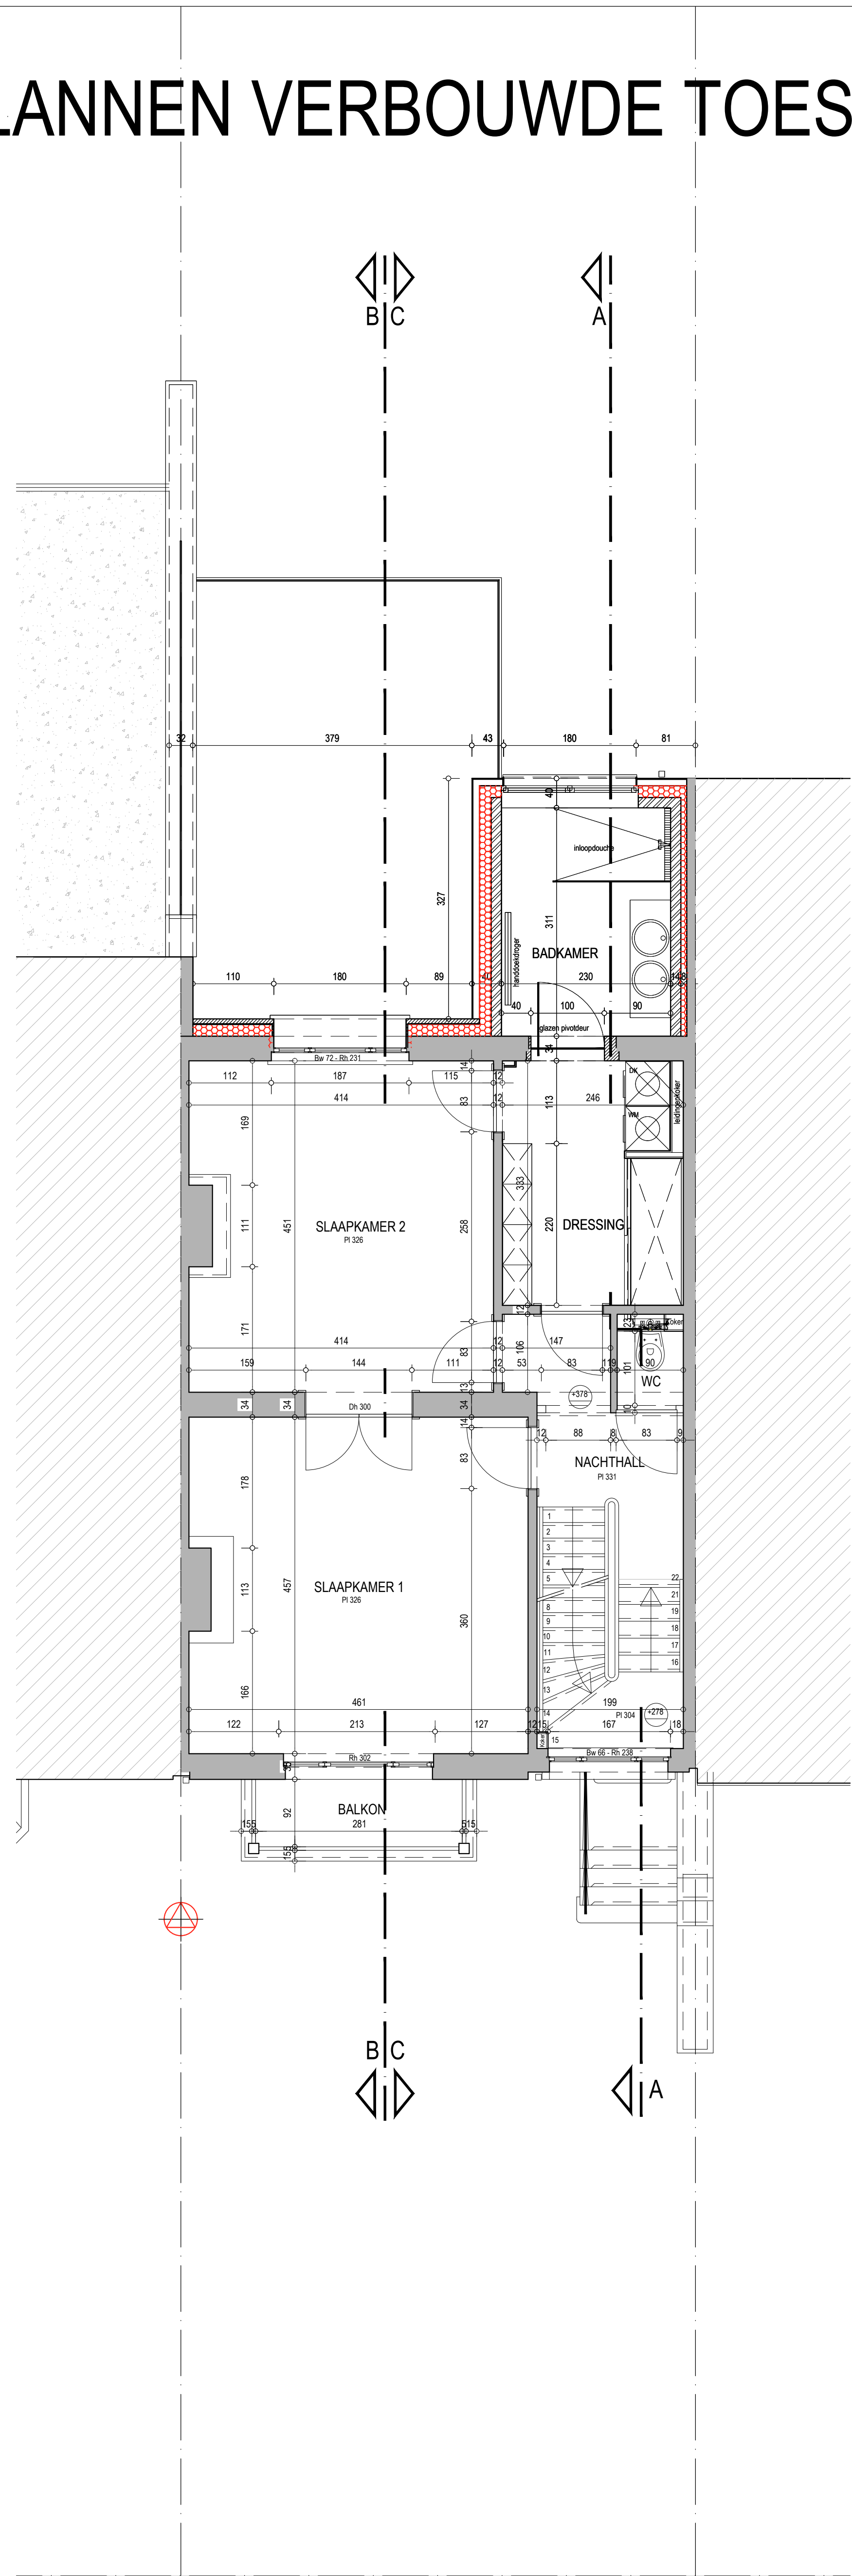

EERSTE VERDIEPING

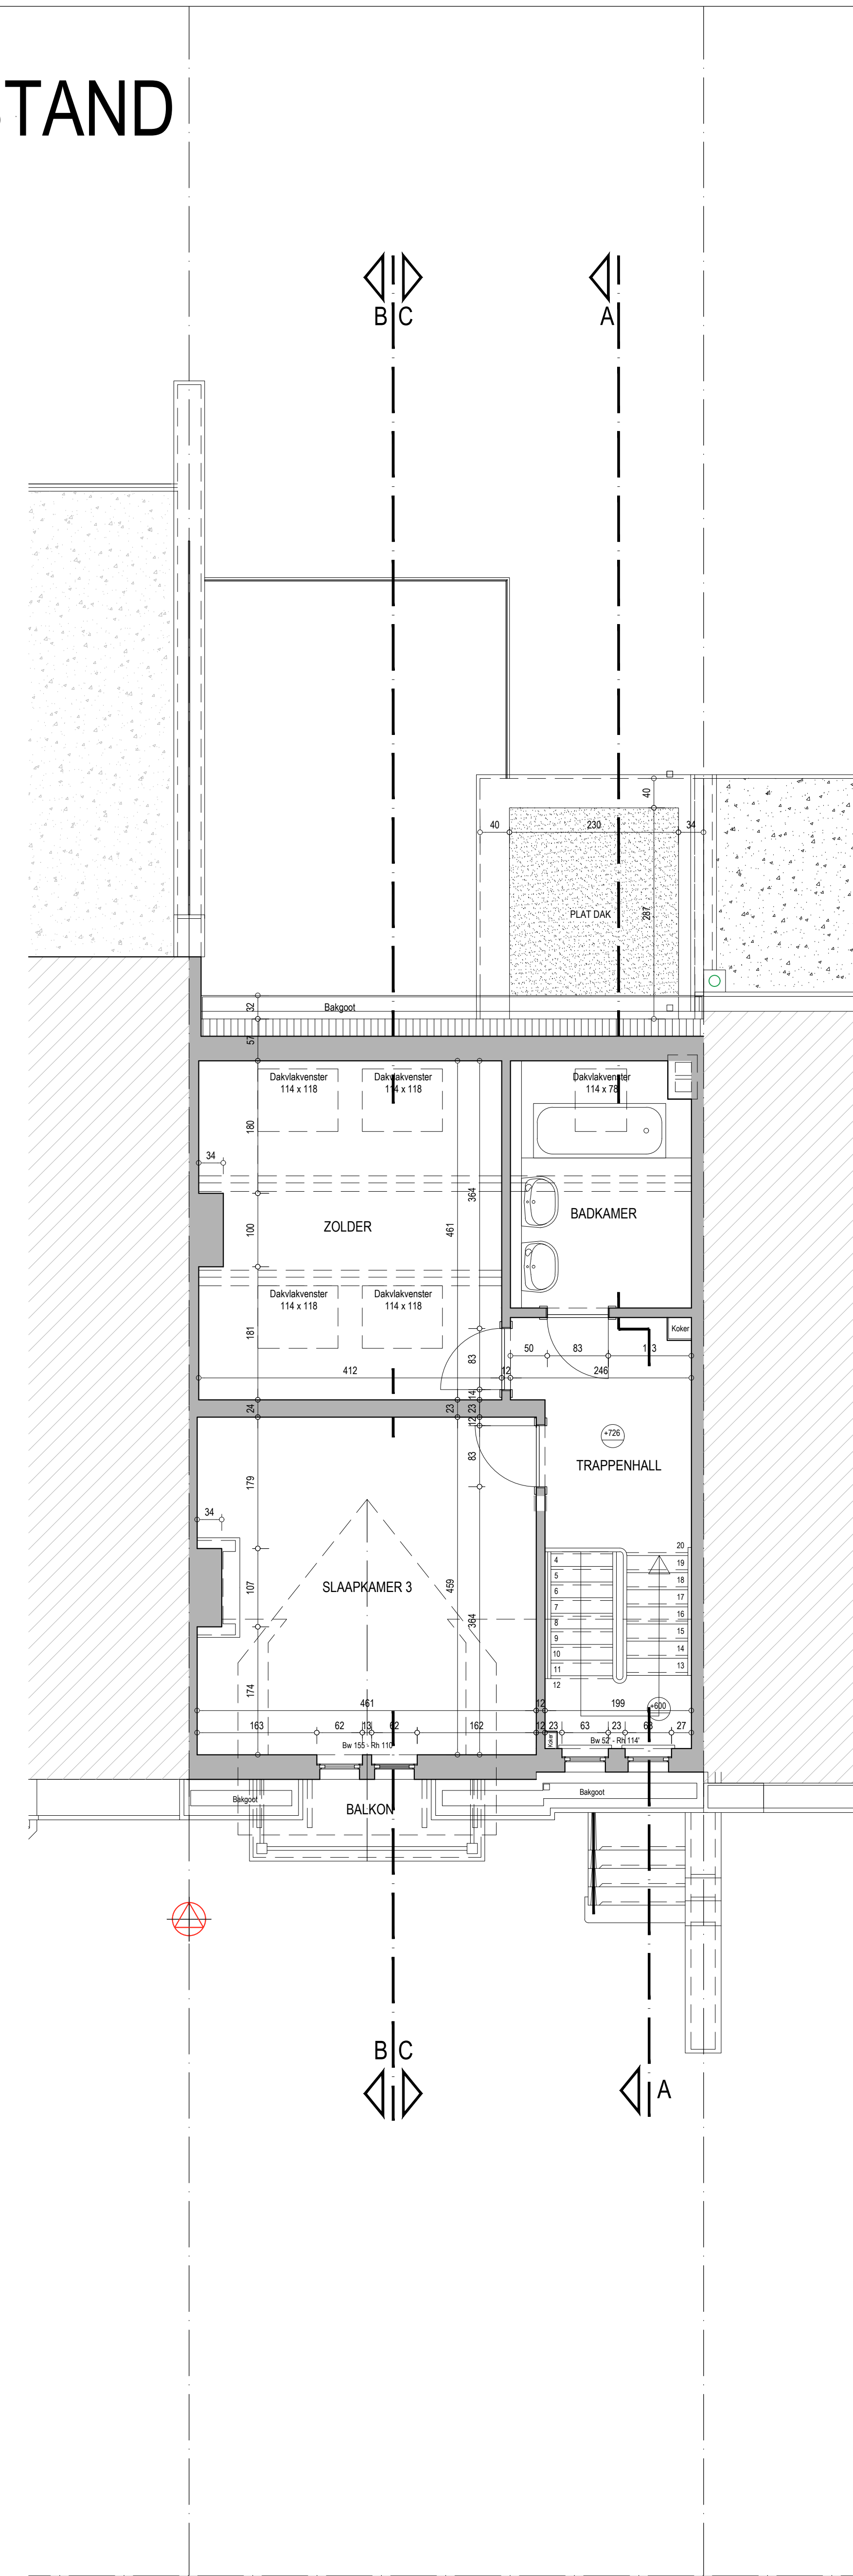

ZOLDERVERDIEPING

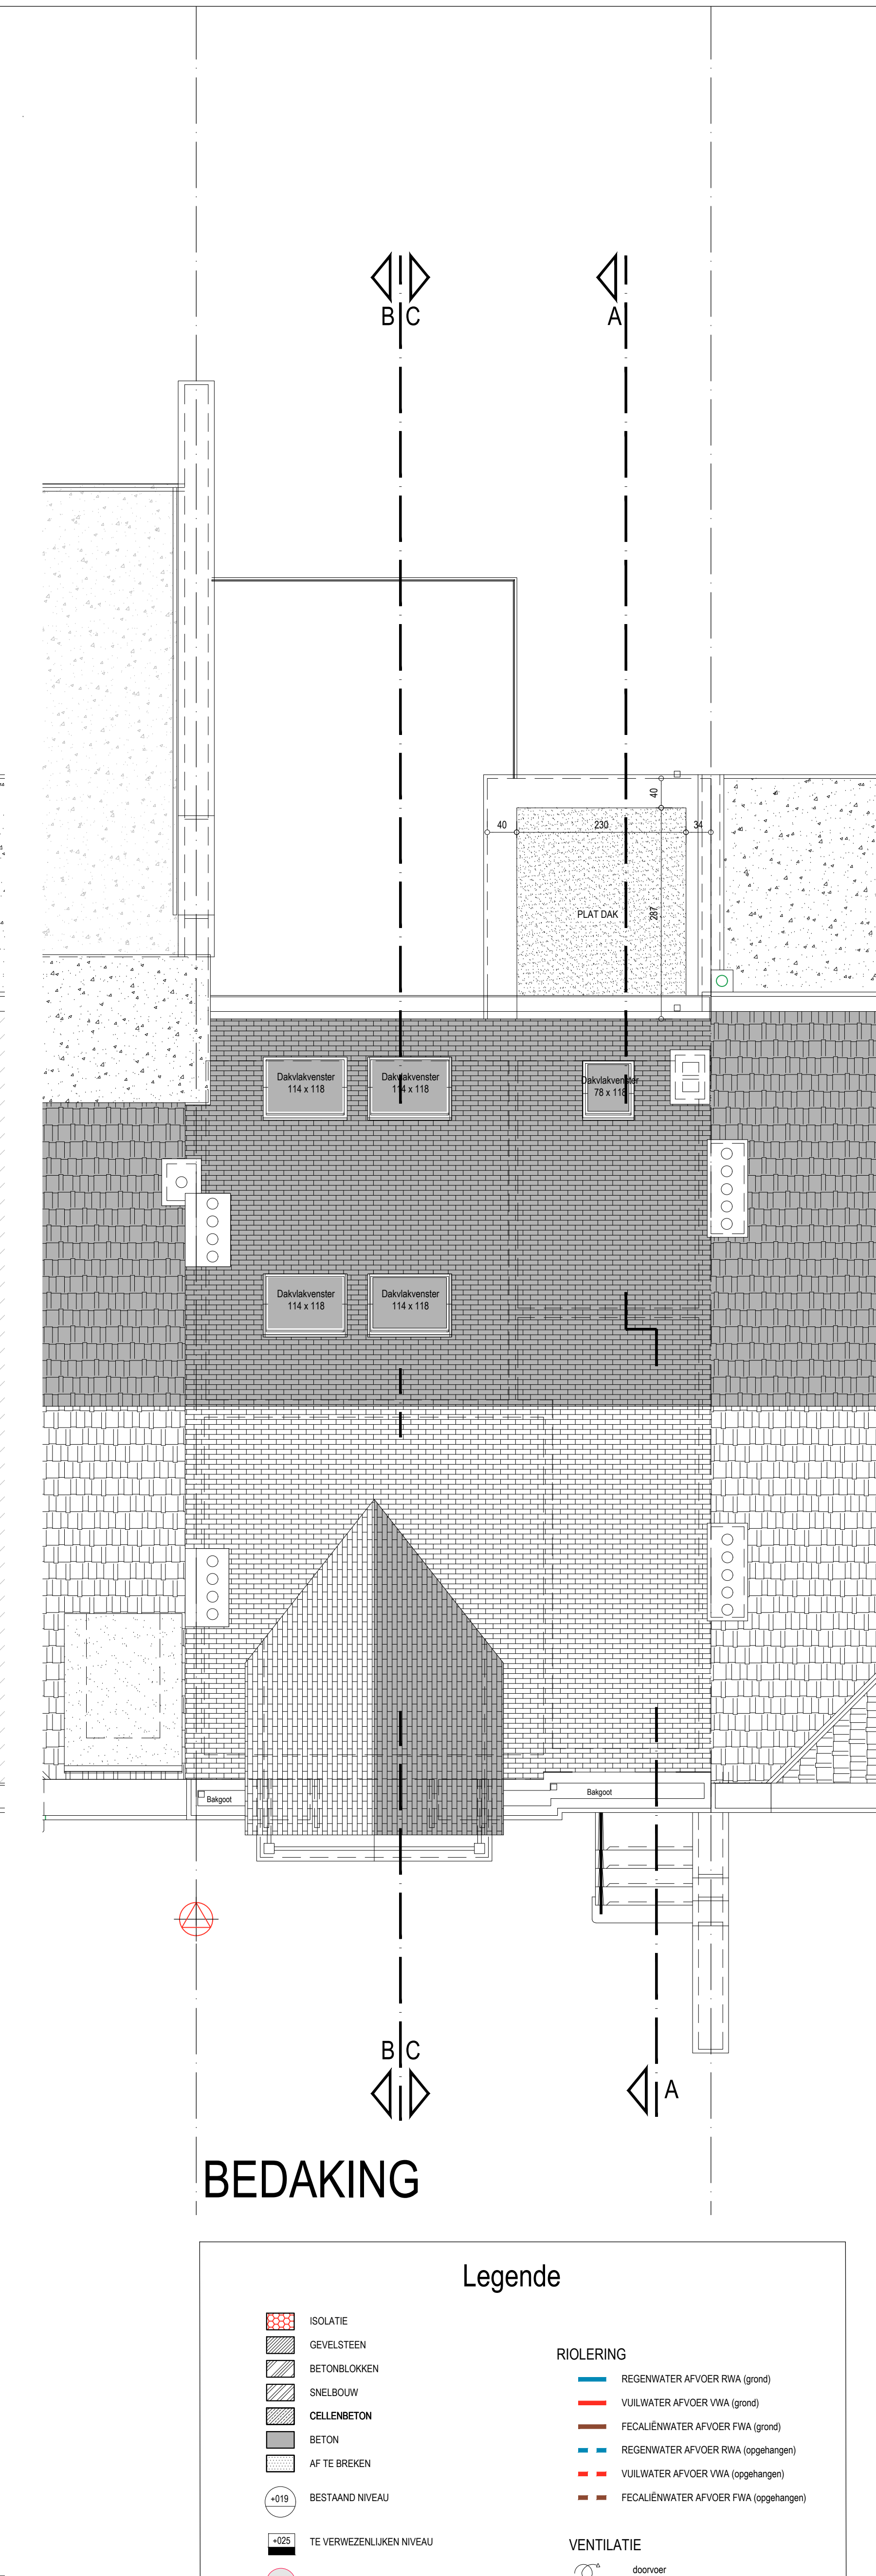

BEDAKING

**Legende**

ISOLATE	RIOLERING
GEVELSTEEN	REGENWATER AFVOER RWA (grond)
BETONLOKKEN	FECALWATER AFVOER FWA (grond)
SNELBOUW	REGENWATER AFVOER RWA (opgehangen)
CELLENBETON	FECALWATER AFVOER FWA (opgehangen)
BETON	VULWATER AFVOER VWA (opgehangen)
AF TE BREKEN	FECALWATER AFVOER FWA (opgehangen)
BESTAAND NIVEAU	VENTILATIE
TE VERWIJZEN NIVEAU	VENTILATIE
ROOFWELDER	VENTILATIE
REFERENTIEPUNT	VENTILATIE